


8\_4611234

F0-

Givare, beroende på anläggningskonfiguration
F0 = Utegivare
F4 = Ackumulatorgivare, art 7438702
F6 = Varmvattengivare, art 7438702
F12, F13 = Anläggningsgivare, art 7426463
F20 = Panngivare, art 7438702

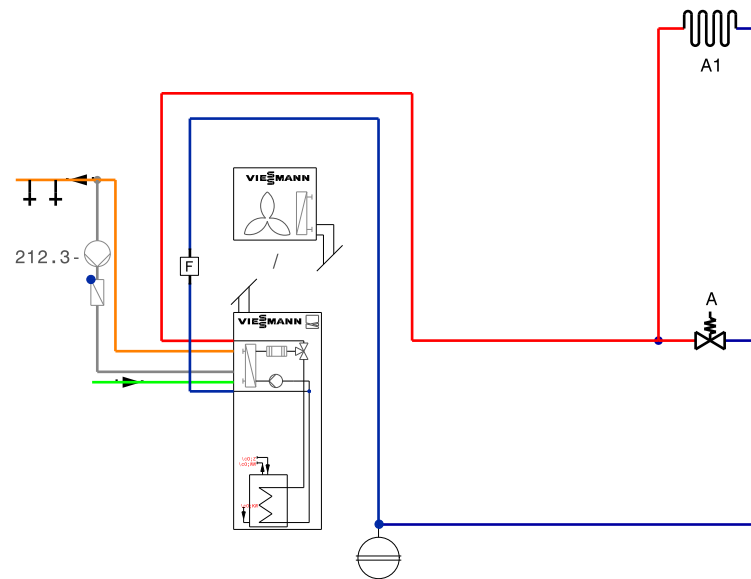

Principschema. Kontrolleras och godkännes av beställare eller beställarens ombud.  
Schemat kan behövas kompletteras med avstängnings/sektionsventiler och/eller övrig armatur enligt för  
installationsadressen gällande normer. Varje produkts installationsanvisning ska följas.  
Ersätter ej projektering på plats.

Tel: 08-4748800

**VISSMANN**

Viessmann Värmeteknik AB	Skala
Projekt Vitocal 222-S/A	
	Datum
Ritn.nr SE-1840408	Namn